

# PC84kbd1 键盘用户指南

## Keyboard User Guide Rev.A

# 产品特点 Product Highlight



Powered by  
K375键盘主控



Unifying  
优联



Bluetooth  
蓝牙



Multi-Device Support  
多(3)设备支持  
及设备指示灯



Multi-OS Support  
支持多种操作系统



EPPW84/XD84 &  
Keycool84 Case  
支持EPPW84/XD84 (青轴/茶轴/红轴)  
及凯酷84外壳



MX Switch  
樱桃MX轴



Yellow Switch  
佳达隆黄轴  
(推荐, 默认)



Power Switch  
独立电源开关



Li-Po  
锂聚合物电池



USB Type-C  
充电接口



Low Battery  
电池低电量检  
测电路及指示灯



Charging  
电池充电电  
路及指示灯

# PC84kbd1

- ① 84键键盘配列
- ② 罗技K375键盘主控
- ③ 锂聚合物电池
- ④ 独立电源开关
- ⑤ 电池低电量检测及指示灯
- ⑥ 电池充电电路及指示灯
- ⑦ USB Type-C充电接口

## 外壳类型

**E:** EEPW84/XD84外壳  
**K:** 凯酷Keycool84外壳

## 外壳颜色

**W:** 白色/White  
**B:** 黑色/Black  
**T:** 半透明/Translucent  
**R:** 红色/Red  
**Y:** 黄色/Yellow

# NNN PCSL & Keycap

## 电池容量

NNN = mAh/10

## 键帽描述

## 其他功能

**P:** 定位板/Plate  
**C:** 消音棉/Silencer  
**S:** CapsLock阶梯键/Stepper  
**L:** 倒L Enter键

## Switch类型/颜色

**Y:** 黄轴/Yellow (Linear)  
**R:** 红轴/Red (Linear)  
**W:** 茶轴/Brown (Tactile)  
**B:** 青轴/Blue (Clicky)


## Switch品牌

**G:** 佳达隆/Gateron  
**C:** 樱桃/Cherry

# 零件号 Part#


## EPPW84/XD84外壳

电源开关位于Insert键与Delete键之间  
(使用尖头镊子或小螺丝操作, 或取下Del/Ins键帽操作)

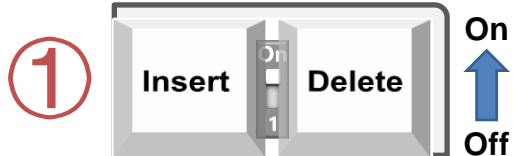



## 凯酷Keycool84外壳

电源开关位于键盘底部USB Type-C接口旁

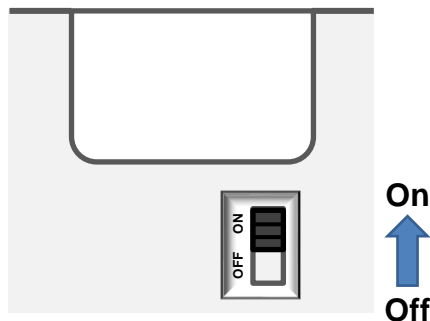

或


②

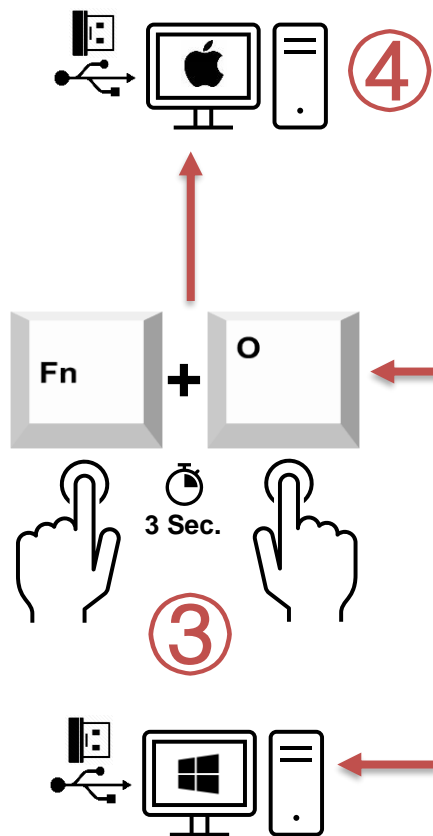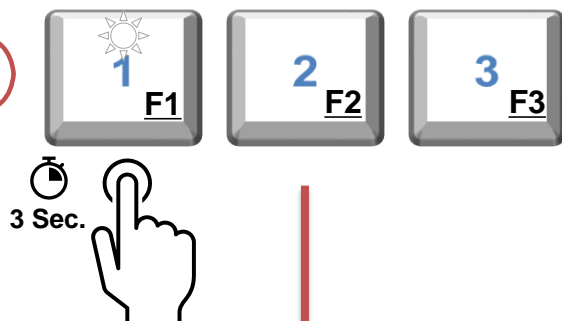

unifying™


Bluetooth®

③



# Unifying优联或蓝牙智能连接配对

# 电池低电量指示及充电




电池电量较低

电池电量低

①




或

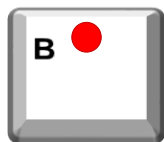


②

EEPW84/XD84外壳  
USB Type-C充电口位于键盘后部

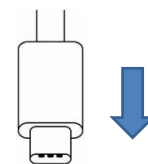

或

凯酷Keycool84外壳  
USB Type-C充电口位于键盘底部中间

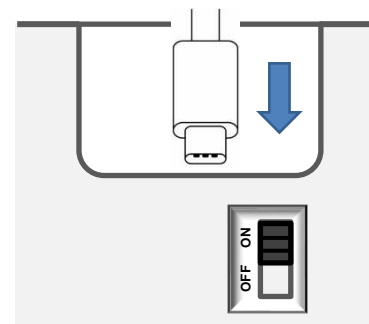

充电电路或锂电池故障



③

电池充电中



电池充电完成

④



# PC84kbd1 键盘键位图 Keyboard Keymap



绿色字符标识：设备切换/配对键

蓝色字符标识：Fn组合功能键

红色字符标识：MacOS或iOS按键功能

